


GOODSCENT

www.goodscent.com

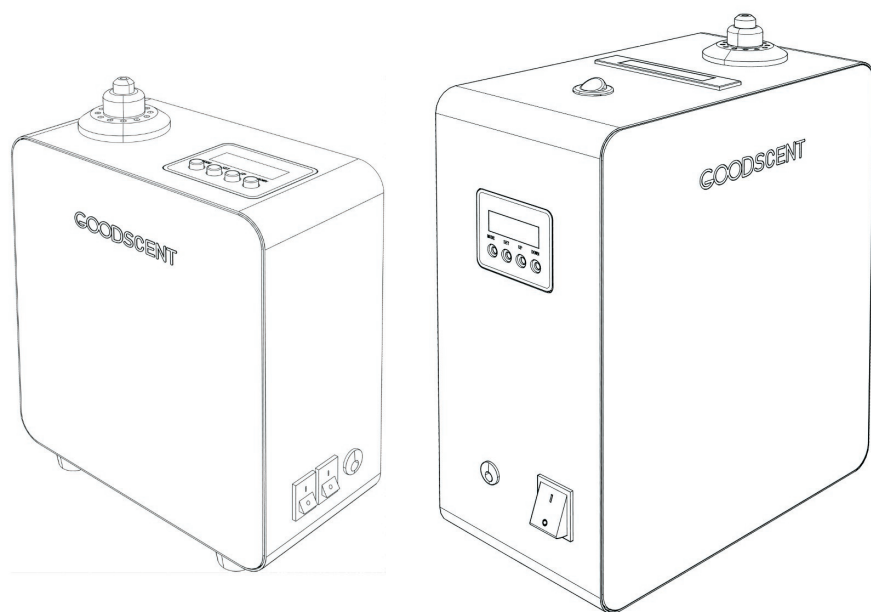

香氣擴香機 | SGS - 2000
Airtech Scent System | MGS - 6000



使用本產品前請詳細閱讀「使用說明書」，並妥當保存。
Please read the Operating Manual carefully before use
and keep it for future reference.

使用說明書
Operating Manual

注意事項


NOTICE BEFORE USE

1. 每次置鋁瓶入機內，必須扭實妥當，以免滲漏。
2. 擴香機置入香油鋁瓶後，絕不能反轉傾側擺放。
3. 機器設備運送交收，必須將香油鋁瓶取出才運送。
4. 非GOODSCENT專屬香油，不能於GOODSCENT擴香設備使用。
5. 設備若置立於高處，請以附上之固定座架牢穩位置。
6. 擴香機置入香油鋁瓶後，絕不能反轉傾側擺放，運送時亦需將香油鋁瓶取出，以防滲漏。


產品結構

PRODUCT STRUCTURE

SGS - 2000

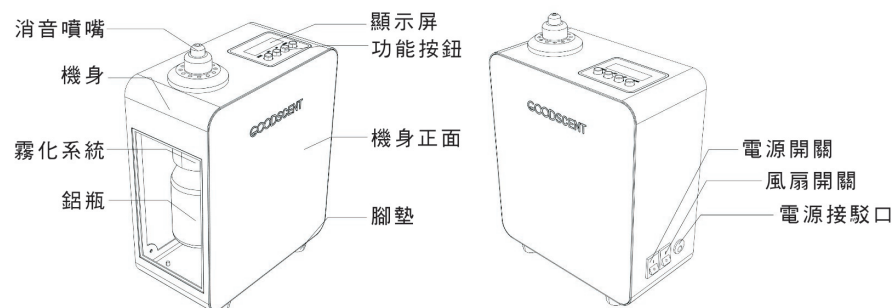

MGS - 6000

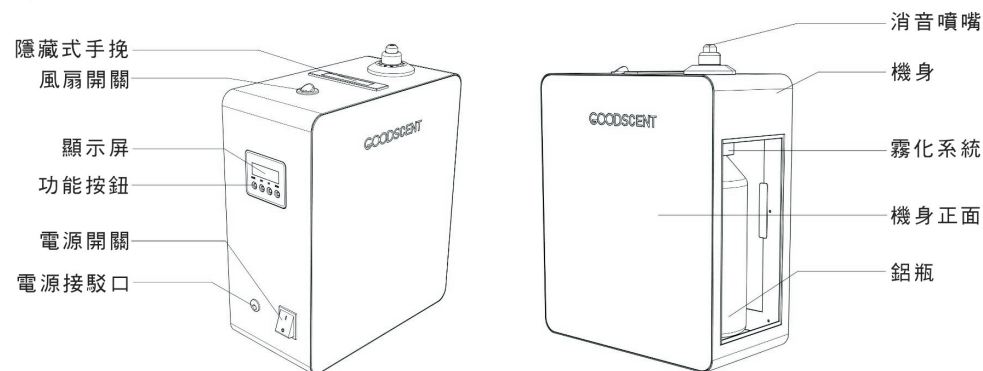


產品配件及規格 PARTS & SPECIFICATIONS



型號	SGS-2000	MGS-6000
適用範圍	2,000平方尺或以下	6,000平方尺或以下
尺寸	20 x 17 x 9 cm	25 x 22 x 9 cm
重量	2.5 kgs	4 kgs
音量	< 50 dba	< 50 dba
電壓/功率	DC 12 v / 5.5 w	DC 12 v / 15 w
香油容量	100 ml	500 ml

操作說明 OPERATING INSTRUCTIONS

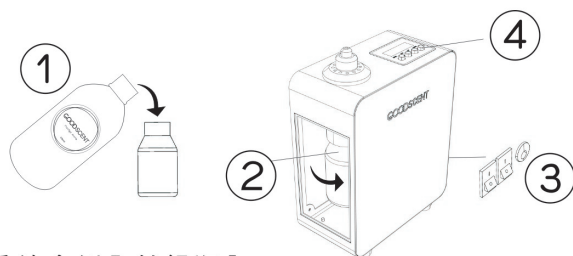

簡單4步，便能隨時擴香

1. 取出鋁瓶，把GOODSCENT禮盒香油全倒入於鋁瓶內；
2. 打開機背，將滿載香油的鋁瓶逆時針轉，置入機內及鎖好；
3. 接上電源，即能放香；
4. 調較工作時段及放香設定。

擴香機已預設所有時間及調好香氣濃度設置，時間為（放香60秒，停30秒），客人可按需要自行更改放香及停香秒數設定，改變香氣濃度。

常見故障處理 TROUBLE SHOOTING

無法啟動	請確保已接上電源。
沒有香味	請確保鋁瓶已注入香油。
出現漏油	請確保鋁瓶已連接妥當，機身切勿傾側或倒放。移動擴香機時，請先取出鋁瓶。
身體或眼睛不慎接觸香油	請用大量清水沖洗接觸位置，直至不適感消退。如情況嚴重，請立刻向醫生求助。
開機後，瓶身有噪音	香油勿注入過滿。
沒有噴霧效果	請檢查香油是否用畢。
保養維修	服務時間：每周一至五，0900-1800 服務電話：2129 0118

香氣濃度設定 SCENT INTENSITY SETTING

香氣環境由淡香開始調整，建議由清淡開始按需要逐步增加。

預先設定：SCENT WORK (放香) 60秒，SCENT PAUSE (停頓) 30秒。

客戶只需調校設備放香及停頓時間的秒數，便可以調校適合的香味濃度：

例子：


- 增加(放香時間)去增加香氣濃密程度，例如放香秒數由60秒升至90秒。
- 增加(停頓時間)去減少香氣濃密程度，例如停頓秒數由30秒升至60秒。

放香時間及濃度設定，可設4組放香時間，以下圖示第1組放香時間設定例子：

擴香機工作時間開/關設定


工作(開機)時間設定：

1. 按 **[MODE]** 鍵一次，螢幕顯示 **EVENT 1 ON**；
2. 按 **[SET]** 鍵設定工作時間和星期；
3. 按 **[UP/DOWN]** 鍵調整。

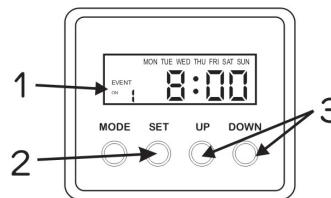

關機時間設定：


1. 按 **[MODE]** 鍵兩次，螢幕顯示 **EVENT 1 OFF**；
2. 按 **[SET]** 鍵設定關機時間和星期；
3. 按 **[UP/DOWN]** 鍵調整。

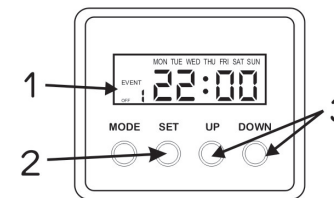

擴香機放香濃度秒數設定

放香(秒數)時間設定：

1. 按 **[MODE]** 鍵三次，螢幕顯示 **SCENT WORK 1**；
2. 按 **[UP/DOWN]** 鍵調整放香秒數。

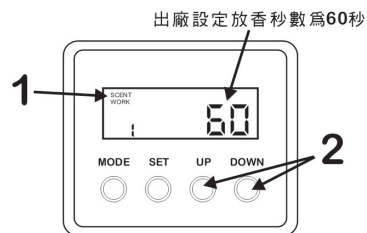

停頓放香(秒數)時間設定：

1. 按 **[MODE]** 鍵四次，螢幕顯示 **SCENT PAUSE 1**；
2. 按 **[UP/DOWN]** 鍵調整停頓放香秒數。

